



Files and designs perfect for 3D printing

Manual - Screwdriver Keychain - X2 HEX

3dprintedproducts.eu



+55479792-7443

Contacto: Para cualquier duda o consulta no dude en contactarnos, encantados de atenderle. **Contactar por Whatsapp o E-mail.**



Contact: For any questions or inquiries, please don't hesitate to contact us. We're happy to help.



Contact us via WhatsApp or email.

Contato: Para qualquer dúvida ou consulta, não hesite em entrar em contato conosco; teremos o maior prazer em atendê-lo.



Entre em contato pelo WhatsApp ou por e-mail.

ÍNDICE | INDEX | ÍNDICE



Páginas de 3 a 5



Pages 6 to 8



Páginas 9 a 11

**Muchas Gracias
Thanks soo much
Muito obrigado**

josenavarro.com.br@gmail.com



+55 47 9792-7443

3dprintedproducts.eu



E-mail



**3D Printed
Products**



WhatsApp



Manual - Llavero Destornillador - X2 HEX

Bienvenid@s a nuestro manual de Llavero Destornillador - X2 HEX.

Si estas leyendo este manual significa que has comprado nuestros archivos.

Muchas gracias por confiar en nuestro trabajo.

Equipo 3D Printed Products.eu

IMPRIMIR:

Como ya te has descargado los archivos del modelo de Llavero Destornillador - X2 HEX que has comprado, tus archivos **.STL son:**

01 - Cuerpo A1 Hex Iman 1mm.stl

02 - Tornillo A1 Hex New.stl

Esta claro que con los archivos **.STL** puedes componer todo a tu gusto de colores, calidades, tipos de filamentos, cambio de boquillas y mucho más.

Tus archivos **.3MF son:**

01 - Cuerpo A1 Hex Iman 1mm.3mf

02 - Tornillo A1 Hex New.3mf

Todos los archivos **.3MF**, estan configurados en:

Boquilla: 0.40 | Filamento: Generic PLA | Calidad: 0.20 Standard).

Bien, se supone que ya tenemos los archivos impresos, vamos a proceder a montar todo.



TRUCO: Acuerdate de dejar que la impresión se enfrie totalmente, si retiras las piezas de la cama en caliente te pueden deformar, si tienes prisa lleva la placa al frigorífico y en 3-5 minutos tienes todo listo.

MONTAJE | PASOS:

¿Que necesito para montar el Llavero Destornillador - X2 HEX ?

1 - 1 Punta destornillador PH1 1/4 x 25mm u otro modelo.

2 - 1 Punta destornillador S6 plana 1/4 x 25mm u otro modelo.

3 - 1 Imán de Neodimio 5mm x 1mm.

4 - Pegamento rápido.

5 - Anilla de llavero.



1 - Repasamos la rosca y filo.



2 - Colocar
la anilla
del llavero.

3 - Pegar Imán - ¿Como pegar el Imán?

Pegar el Imán (5mm x 1mm) es muy sencillo, vamos a explicarte como lo hacemos nosotros.


1 - Tenemos que preparar una pequeña herramienta = 1 destornillador viejo que tengas, por ejemplo, le cortas la punta y lo haces lo más recto posible.

2 - Separamos 1 Imán de la tira (con la uña funciona muy bien) y que pegue a la punta del destornillador. (*Prueba la punta que pegue, revisa la polaridad*).

3 - Ponemos una gotita de pegamento rápido en el Imán. (*cuidado de no poner mucho pegamento y que tambien nos pegue en el destornillador ???, solo 1 gotita*).

4 - Introducimos el destornillador en el hueco del Imán, verás que entra sin problema. Retire la herramienta - destornillador. Dejamos secar.

Truco: Muchas veces que sacas el destornillador pues esta claro que también te va a salir el Imán, pero si introduces el Imán y doblas el destornillador a un lado del hueco, te va salir sin problemas. Hay que intentar hasta cogerle el truco y se quede pegado el Imán.

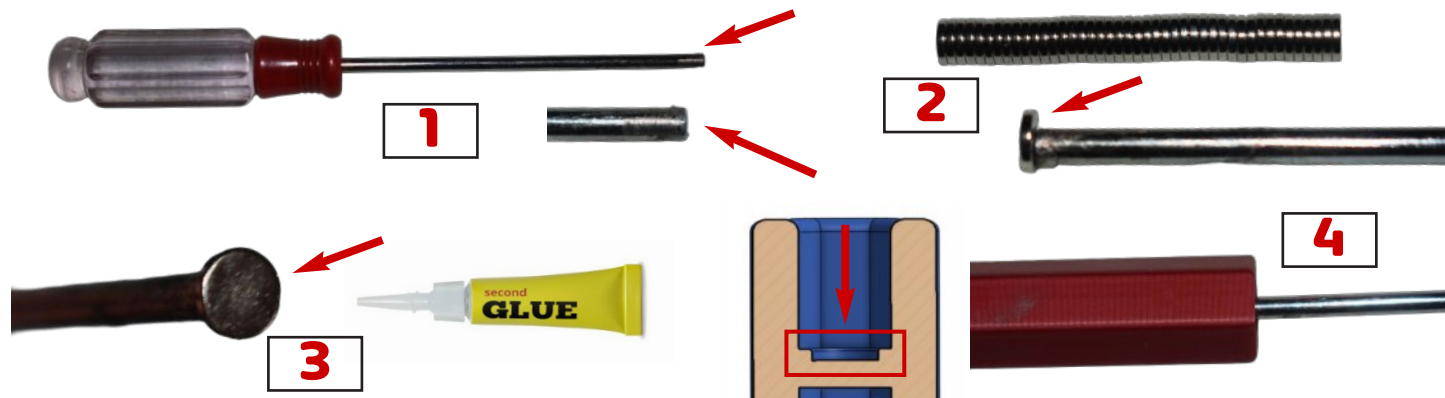

4 - Ajustamos la rosca.
En principio pueden estar un poco dura, pero le das vueltas y ya veras que funciona perfectamente.

5 - !! Listo !! Tenemos nuestro Llavero Destornillador - X2 HEX terminado.





Manual - Screwdriver Keychain - X2 HEX

Welcome to our Screwdriver Keychain - X2 HEX manual.

If you are reading this manual, it means you have purchased our files.

Thank you very much for trusting our work.

3D Printed Products.eu Team

PRINT:

Since you have already downloaded the files for the Screwdriver Keychain - X2 HEX model you purchased, your **.STL files are:**

01 - Cuerpo A1 Hex Iman 1mm.stl

02 - Tornillo A1 Hex New.stl

It's clear that with **.STL** files you can customize everything to your liking: colors, qualities, filament types, nozzle changes, and much more.

Your **.3MF files are:**

01 - Cuerpo A1 Hex Iman 1mm.3mf

02 - Tornillo A1 Hex New.3mf

All **.3MF** files are configured with:

Nozzle: 0.40 | Filament: Generic PLA | Quality: 0.20 Standard).

Okay, we're supposed to have the printed files ready, let's proceed to assemble everything.



TRICK: Remember to let the print cool completely; if you remove the parts from the hot bed they can warp. If you're in a hurry, put the plate in the fridge and you'll have everything ready in 3-5 minutes.

ASSEMBLY | STEPS:

What do I need to assemble the Screwdriver Keychain - X2 HEX?

- 1 - 1 PH1 1/4 x 25mm screwdriver bit or other model.
- 2 - 1 Screwdriver bit S6 flat 1/4 x 25mm or other model.
- 3 - 1 Neodymium Magnet 5mm x 1mm.
- 4 - Fast glue.
- 5 - Keyring.



1 - We checked the threads and edge.





2 - Attach the keyring.

3 - Attaching a Magnet - How to attach a magnet?

Attaching the magnets (5mm x 1mm) is very simple, we'll explain how we do it.

- 1 - We need to prepare a small tool = 1 old screwdriver you have, for example, cut off the tip and make it as straight as possible.
- 2 - We separate 1 magnet from the strip (using a fingernail works very well) and attach it to the tip of the screwdriver. (*Test the bit that sticks, check the polarity*).
- 3 - We put a drop of quick-drying glue on the magnet. (*Be careful not to use too much glue, or it might stick to the screwdriver too! **Just a tiny drop.***).
- 4 - Insert the screwdriver into the magnet's opening; you'll see it goes in easily. Remove the tool - screwdriver. Let it dry.

Trick: Often when you remove the screwdriver, the magnet will obviously come out too, but if you insert the magnet and bend the screwdriver to one side of the hole, it will come out without problems. You have to keep trying until you get the hang of it and the magnet stays stuck.

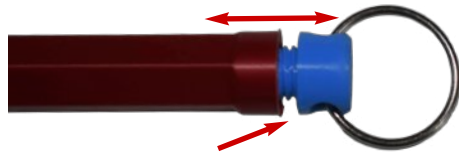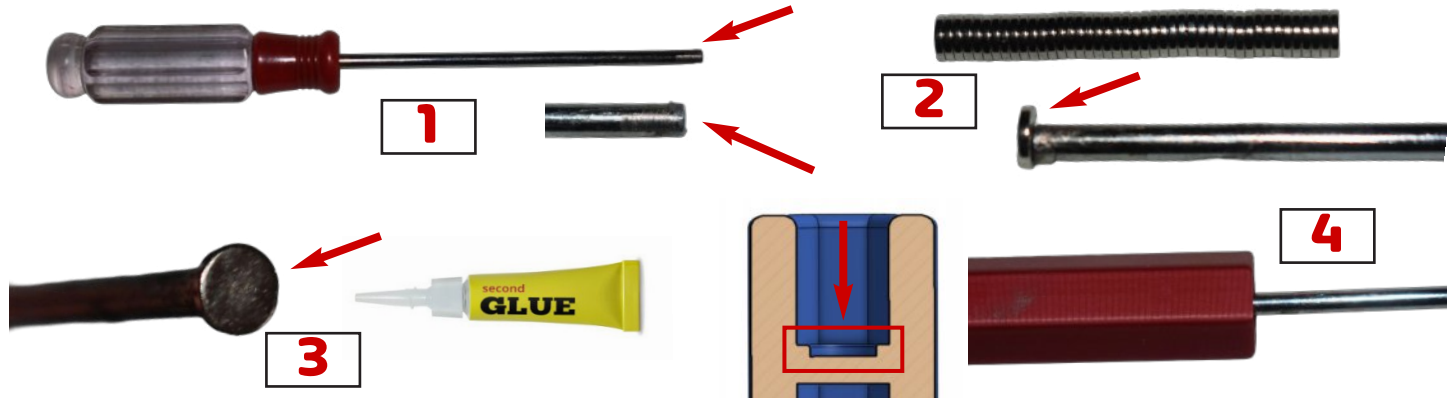

4 - We tightened the thread. They might be a little stiff at first, but give them a few turns and you'll see they work perfectly.

5 - Done! Our Screwdriver Keychain - X2 HEX is finished.





Chaveiro Chave Fenda - X2 HEX

Sejam bem-vindos ao nosso manual do Chaveiro Chave Fenda - X2 HEX.
Se você está lendo este manual, significa que adquiriu nossos arquivos.
Muito obrigado por confiar em nosso trabalho.

Equipe 3D Printed Products.eu

IMPRIMIR:

Como você já baixou os arquivos do modelo do Chaveiro Chave Fenda - X2 HEX que você comprou, seus arquivos **.STL são:**

01 - Cuerpo A1 Hex Iman 1mm.stl

02 - Tornillo A1 Hex New.stl

É claro que, com os arquivos **.STL**, você pode personalizar tudo do jeito que quiser: cores, qualidades, tipos de filamentos, troca de bicos e muito mais.

Seus arquivos **.3MF são:**

01 - Cuerpo A1 Hex Iman 1mm.3mf

02 - Tornillo A1 Hex New.3mf

Todos os arquivos **.3MF** estão configurados da seguinte forma:

Bico: 0,40 | Filamento: PLA genérico | Qualidade: 0,20 (Padrão).

Bem, já devemos ter
os arquivos impressos;
vamos então
montar tudo.



DICA: Lembre-se de deixar a impressão esfriar completamente; se você retirar as peças da base enquanto ainda estiverem quentes, elas podem se deformar. Se estiver com pressa, coloque a placa na geladeira e, em 3 a 5 minutos, tudo estará pronto.

MONTAGEM | ETAPAS:

O que preciso para montar o Chaveiro Chave Fenda - X2 HEX?

1 - 1 ponta bit PH1 1/4 x 25 mm ou outro modelo.

2 - 1 ponta bit S6 chata 1/4 x 25 mm ou outro modelo.

3 - 1 ímã de neodímio de 5 mm x 1 mm.

3 - Cola de secagem rápida.

4 - Anel de chaveiro.



1 - Revisamos a rosca e o fio.



2 - Colocamos o anel do chaveiro.

3 - Colar o ímã - Como colar o ímã?

Colocar os ímãs (5 mm x 1 mm) é muito simples; vamos explicar como fazemos isso.



1 - Precisamos preparar uma pequena ferramenta = 1 chave de fenda velha que você tenha, por exemplo: corte a ponta e deixe-a o mais reta possível.

2 - Retiramos 1 ímã da tira (usa-se a unha, que funciona muito bem) e o fixamos na ponta bit na reta da chave de fenda. *(Teste se funciona e verifique a polaridade).*

3 - Colocamos uma gotinha de cola instantânea no ímã. *(Cuidado para não colocar muita cola e para que ela não grude na chave de fenda também ???, só uma gotinha).*

4 - Insira a chave de fenda no orifício do ímã; você verá que ela entra sem problema. Retire a ferramenta - chave de fenda. Deixamos secar.

Dica: Muitas vezes, quando você tira a chave de fenda, é claro que o ímã também vai sair junto, mas se você inserir o ímã e inclinar a chave de fenda para um lado do orifício, ela vai sair sem problemas. É preciso tentar até pegar o jeito e fazer com que o ímã fique preso.

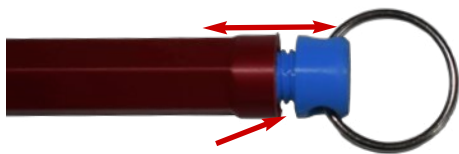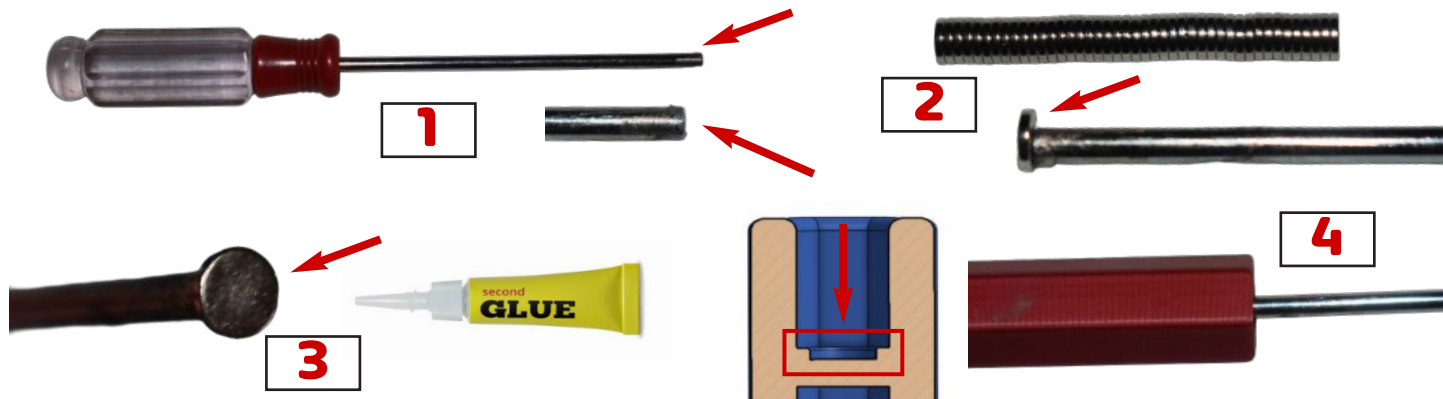

4 - Ajustamos a rosca.

No começo, pode estar um pouco duro, mas se você girar a rosca algumas vezes, vai ver que funciona perfeitamente.

5 - !! Pronto !! Já terminamos nosso Llavero Destornillador - X2 HEX.

