



Files and designs perfect for 3D printing

Manual - Mini Cutter - Hollow

3dprintedproducts.eu



+55479792-7443

Contacto: Para cualquier duda o consulta no dude en contactarnos, encantados de atenderle. **Contactar por Whatsapp o E-mail.**



Contact: For any questions or inquiries, please don't hesitate to contact us. We're happy to help.



Contact us via WhatsApp or email.

Contato: Para qualquer dúvida ou consulta, não hesite em entrar em contato conosco; teremos o maior prazer em atendê-lo.



Entre em contato pelo WhatsApp ou por e-mail.

ÍNDICE | INDEX | ÍNDICE



Páginas de 3 a 5



Pages 6 to 8



Páginas 9 a 11

**Muchas Gracias
Thanks soo much
Muito obrigado**

josenavarro.com.br@gmail.com



+55 47 9792-7443

3dprintedproducts.eu



E-mail



**3D Printed
Products**



WhatsApp



Manual - Llavero Mini Cutter - Hueco

Bienvenid@s a nuestro manual de Llavero Mini Cutter - Hueco.

Si estas leyendo este manual significa que has comprado nuestros archivos.

Muchas gracias por confiar en nuestro trabajo.

Equipo 3D Printed Products.eu

IMPRIMIR:

Como ya te has descargado los archivos, del Llavero Mini Cutter - Hueco que has comprado, tus archivos **.STL son:**

01 - Capucha Arriba Mini Cutter Hueco.stl

02 - Capucha Medio Mini Cutter Hueco.stl

03 - Tornillo Cuchilla.stl

Esta claro que con los archivos **.STL** puedes componer todo a tu gusto de colores, calidades, tipos de filamentos, cambio de boquillas y mucho más.


Tus archivos **.3MF son:**

01 - Mini Cutter Hueco x2 Capucha-Medio.3mf

02 - Tornillo Cuchilla.3mf

Todos los archvos **.3MF**, estan configurados en: **Boquilla: 0.40**
| Filamento: Generic PLA | Calidad: 0.20 Standard).

Hay un archivo - pieza = **02 - Tornillo Cuchilla.3mf** que es la única que necesita de soportes, nosotros los hemos pintado manualmente y luego los puedes retirar sin ningún problema.

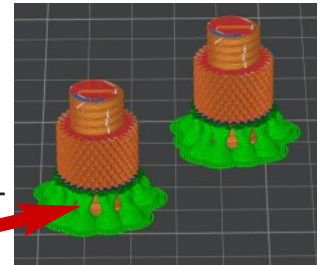

Bien, se supone que ya tenemos los archivos impresos, vamos a proceder a montar todo.




TRUCO: Acuerdate de dejar que la impresión se enfrie totalmente, si retiras las piezas de la cama en caliente te pueden deformar, si tienes prisa lleva la placa al frigorifico y en 3-5 minutos tienes todo listo.


MONTAJE | PASOS:

¿Que necesito para montar el Llavero Mini Cutter - Hueco?

- 1 - 1 Hoja de cuchilla - bisturí - Nº 11.
- 2 - Pegamento rápido.
- 3 - Anilla de llavero.

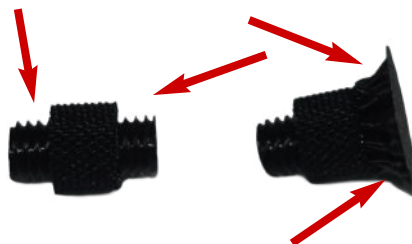


1 - Retirar los soportes del Tornillo Cuchilla.

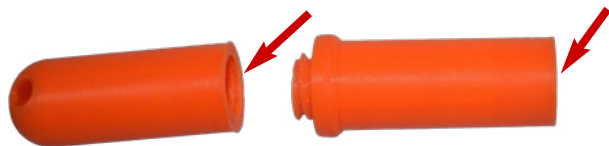


2 - Repasamos las roscas de la capucha y parte media.



3 - Ajustamos las roscas en los 3 lados.
En principio pueden estar un poco duras, pero le das vueltas y ya verás que funcionan perfectamente.


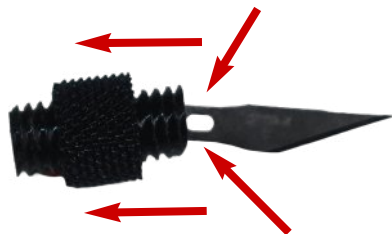


4 - Pegamos la cuchilla al agujero del Tornillo, pon un poco de pegamento rápido y aprieta un poco. Dejamos secar.

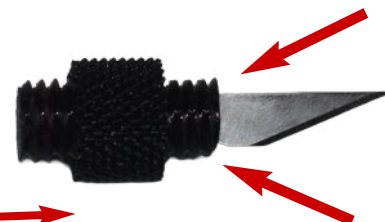

5 - Colocamos la anilla del llavero.

6 - !! Listo !! Tenemos nuestro Llavero Mini Cutter - Hueco terminado.

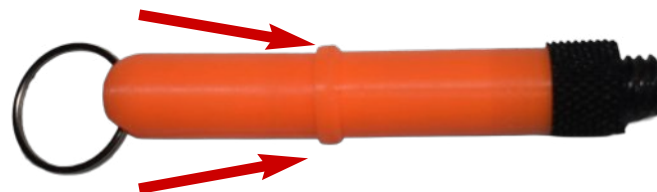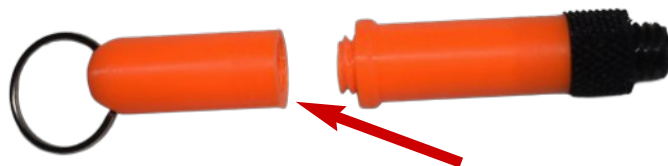

Capucha-Hueco para guardar «¿¿COSITAS??»

«Protección con filo y tapa la rosca ¿¿??»



Manual - Mini Cutter Keychain - Hollow

Welcome to our Mini Keyring Cutter - Hollow manual.

If you are reading this manual, it means you have purchased our files.

Thank you very much for trusting our work.

3D Printed Products.eu Team

PRINT:

Since you have already downloaded the files for the Mini Cutter Keychain - Hollow that you purchased, your **.STL files are:**

01 - Capucha Arriba Mini Cutter Hueco.stl

02 - Capucha Medio Mini Cutter Hueco.stl

03 - Tornillo Cuchilla.stl

It's clear that with **.STL** files you can customize everything to your liking: colors, qualities, filament types, nozzle changes, and much more.


Your **.3MF files are:**

01 - Mini Cutter Hueco x2 Capucha-Medio.3mf

02 - Tornillo Cuchilla.3mf

All **.3MF** files are configured with: **Nozzle: 0.40 | Filament: Generic PLA | Quality: 0.20 Standard).**

There is one file - part = **02 - Tornillo Cuchilla.3mf** which is the only one that needs supports, we have painted them manually and then you can remove them without any problem.

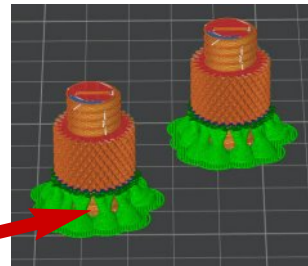

Okay, we're supposed to have the printed files ready, let's proceed to assemble everything.




TRICK: Remember to let the print cool completely; if you remove the parts from the hot bed they can warp. If you're in a hurry, put the plate in the fridge and you'll have everything ready in 3-5 minutes.


ASSEMBLY | STEPS:

What do I need to assemble the Mini Cutter Keychain - Hollow?

- 1 - One No. 11 scalpel blade.
- 2 - Quick-drying glue.
- 3 - Keyring.

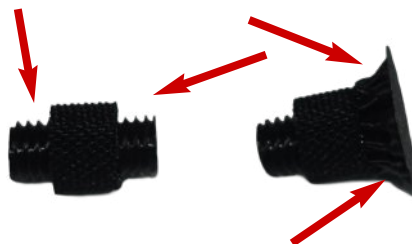


1 - Remove
the supports
from Tornillo
Cuchilla.

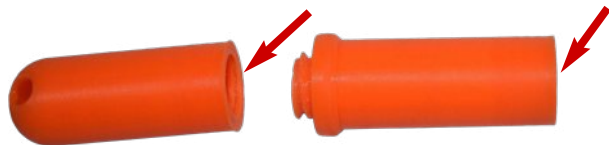


2 - We checked the threads of the hood and middle part.



3 - We tightened the threads on all 3 sides.
They might be a little stiff at first, but give them a few turns and you'll see they work perfectly.


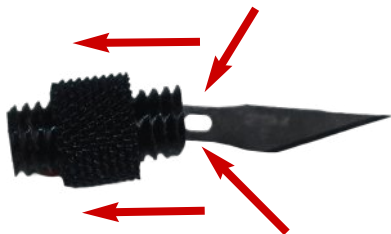


4 - We glued the blade to the screw hole, applied a little quick-drying glue, and pressed it down slightly. Let it dry.

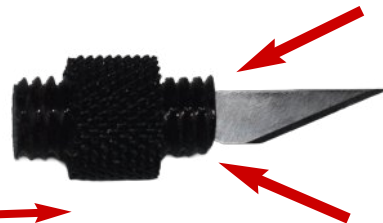

5 - We attached the keyring.

6 - Done! Our Mini Keychain Cutter - Hollow is finished.

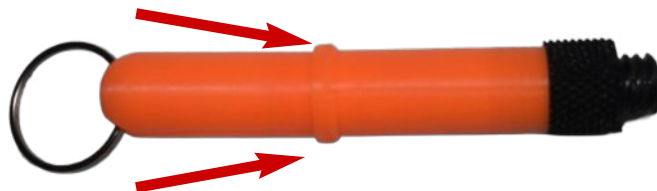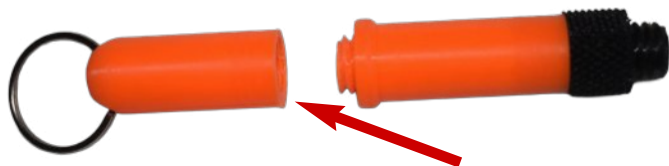

Hood-Hollow for storing «¿LITTLE THINGS?»

«Edge protection and thread cover ¿¿??»



Manual - Chaveiro Mini Cutter - Tampa

Sejam bem-vindos ao nosso manual do Chaveiro Mini Cutter - Tampa.
Se você está lendo este manual, significa que adquiriu nossos arquivos.
Muito obrigado por confiar em nosso trabalho.

Equipe 3D Printed Products.eu

IMPRIMIR:

Como você já baixou os arquivos do Chaveiro Mini Cutter - Tampa que comprou, seus arquivos **.STL são:**

01 - Capucha Arriba Mini Cutter Hueco.stl

02 - Capucha Medio Mini Cutter Hueco.stl

03 - Tornillo Cuchilla.stl


É claro que, com os arquivos **.STL**, você pode personalizar tudo do jeito que quiser: cores, qualidades, tipos de filamentos, troca de bicos e muito mais. Seus arquivos **.3MF são:**

01 - Mini Cutter Hueco x2 Capucha-Medio.3mf

02 - Tornillo Cuchilla.3mf

Todos os arquivos **.3MF** estão configurados da seguinte forma: **Bico: 0,40 | Filamento: PLA genérico | Qualidade: 0,20 (Padrão).**

Há um arquivo — peça = **02 - Tornillo Cuchilla.3mf**, que é o único que precisa de suportes; nós os pintamos manualmente e, depois, você pode removê-los sem nenhum problema. 

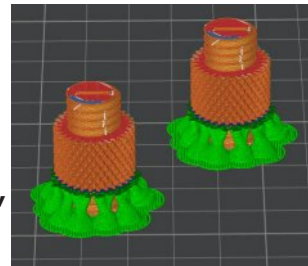

Bem, já devemos ter os arquivos impressos; vamos então montar tudo.




DICA: Lembre-se de deixar a impressão esfriar completamente; se você retirar as peças da base enquanto ainda estiverem quentes, elas podem se deformar. Se estiver com pressa, coloque a placa na geladeira e, em 3 a 5 minutos, tudo estará pronto.


MONTAGEM | ETAPAS:

O que preciso para montar o Chaveiro Mini Cutter - Tampa ?

- 1 - 1 lâmina de bisturi - nº 11.
- 2 - Cola de secagem rápida.
- 3 - Anel de chaveiro.

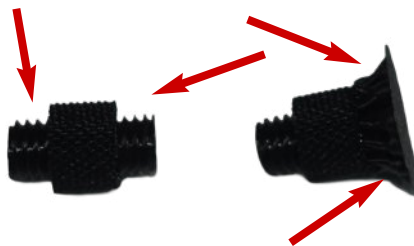

1 - Retire os suportes do Tornillo Cuchilla.

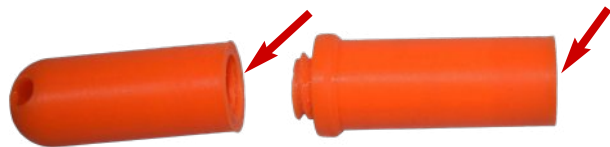


2 - Revisamos as roscas da tampa e da parte central.




3 - Ajustamos as roscas nos 3 lados.

No começo, elas podem parecer um pouco duras, mas basta girar um pouco e você vai ver que funcionam perfeitamente.


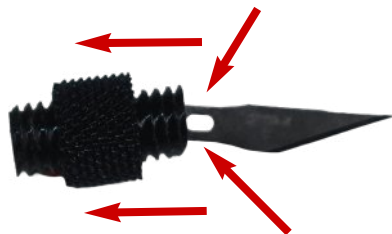


4 - Colocamos a lâmina no orifício do parafuso, aplicamos um pouco de cola de secagem rápida e pressionamos levemente. Deixamos secar.

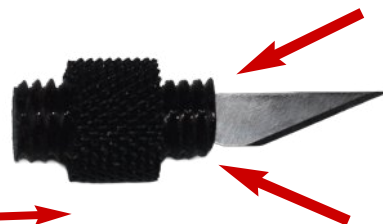

5 - Colocamos o anel do chaveiro.

6 - !! Pronto !! Já terminamos nosso Chaveiro Mini Cutter - Tampa.

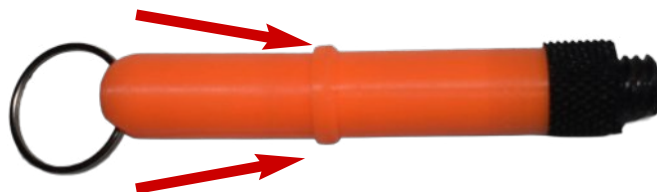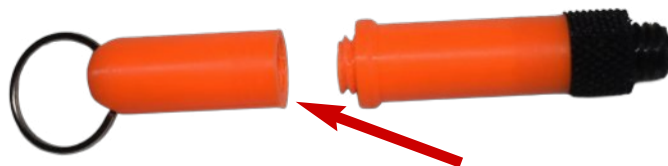

Tampa para guardar «¿¿COISINHAS??»

«Borda e a rosca não fica visível ¿¿??»